

Recherche 00058 フレアパンツ仕様書 ※ウエストタックのみ

ニット用

パターンパーツ数 2

～付属品～

ウエストゴム

サイズ	80	90	100	110	120	130	
着丈	35.5	39	43.5	49	53	60	
股下	18	21	24.5	29	32	38	
ウエスト	38	42	45	47	50	53	
ヒップ	54.5	58.5	63.5	67	72	78	
用尺	110 巾	43	92	102	112	120	134
	150 巾	43	46	51	56	120	134

オリジナルパターン・仕様書の著作権・販売権は Recherche が所有しています。
いかなる理由であっても、オリジナルパターン・仕様書の無断転用・複写・流用及び転
売はご遠慮ください。

■ 用語

CF(センターフロント).....前中心

CB(センターバック).....後中心

SL(ショルダーライン).....肩線

AH(アームホール).....袖ぐり

SNP(ショルダーネックポイント).....肩線の衿側

空ロック.....布端処理等に用いる、縫い合わせをしないロック

コバステッチ.....1~2 mmの端ミシン

■ 裁断前に必ず地直しを行ってください。

■ 二本針四本糸ロックミシン使用を想定しています。それ以外の場合は着用し辛くな
ったり、糸切れの原因になりますのでご注意ください。

パターンには芯を貼る位置やステッチの巾等の指示が書いてありますので、本仕様書
と共に確認しながら作業を進めてください。

----- 作り方 -----

裁断

地の目線を確認し、生地の方角や伸びに注意しながら裁断します。

ノッチ(合印)を入れます

各部にノッチを入れます。

※ノッチとは、縫い代に 0.3 cmほどの切り込みを入れることです。


※ノッチを深く入れすぎるとほつれやすくなりますので注意します。

※各所縫い合わせの時はこのノッチどうしを合わせます。

タック

前後にタックを入れます。

タック止まりにチャコペン等で印を付けます。

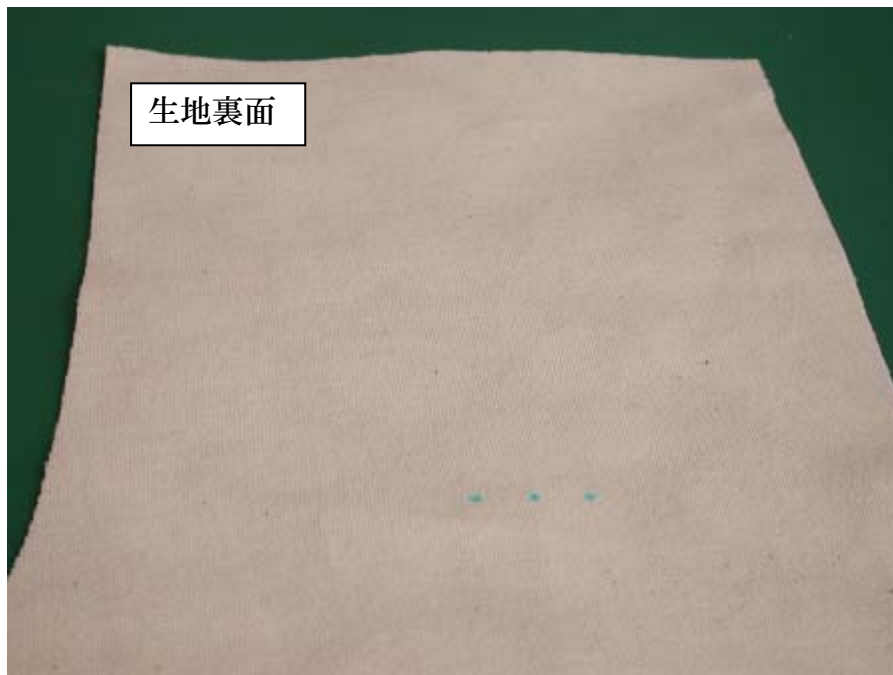

生地が中表になるように、タックセンターライン(パターン上の三本線の真ん中の線の位置)で折ります。



ウエスト側からタック止まりまで直線ミシンで縫います。

生地を開き、タックの縫い代をアイロンで中心側(股ぐり方向)に倒します。



「ニットパンツ類共通仕様書 2 ページ目 / 「脇を縫い合わせます」に続きます。