


Recherche ニットパンツ類共通仕様書

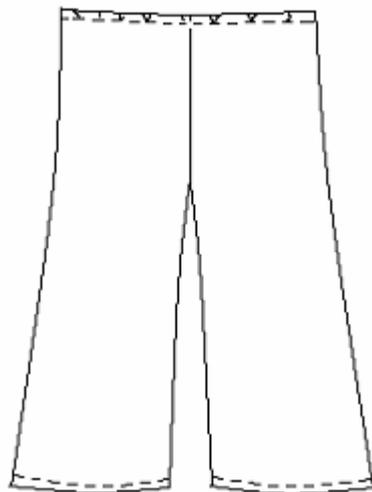

ニット用
パターンパーツ数 2
ウエスト 1.5 cm巾平ゴム

- 裁断前に地直しを行ってください。
- ニット用の針・糸を使用してください。
- 本仕様書は 2 本針 4 本糸ロック使用を想定しています。ジグザグミシンをお使いになる場合は、直線縫いで縫い合わせた後、縫い代を 2 枚重ねてジグザグミシンをかけてください。
- わかりやすくする為、画像のサンプルは寸法を変えてあります。全体のバランス等、実際のものとは異なりますのでご注意ください。

オリジナルパターン・仕様書の著作権・販売権は Recherche が所有しています。
いかなる理由であっても、オリジナルパターン・仕様書の無断転用・複写・流用及び転売はご遠慮ください。

裁断をします



地の目線を確認し、生地の方に注意しながら裁断します。

ノッチ(合印)を入れます。

脇を縫い合わせます



前後のパーツを**中表**に重ね、裾からウエストへ、縫い代を5mm切り落としながら5mm巾ロックで縫い合わせます。

股下を縫い合わせます



裾からウエストへ、縫い代を5mm切り落としながら5mm巾ロックで縫い合わせます。

股上を縫い合わせます

どちらか片方を表に反し、もう片方に入れ重ねます。中表になるように



縫い代を 5 mm 切り落としながら 5 mm 巾ロックで縫い合わせます。

股下の縫い代は互い違いになるように



ウエスト・裾にロックをかけます



縫い代を 3 mm 切り落としながら 5 mm 巾ロックをかけます。

ウエストの処理

左後ゴム替え口用のボタンホールを作る位置に接着芯を貼ります。

ボタンホールを作ります。


ウエストを出来上がり線で折り、直線ミシンで2 cmの位置にステッチをかけます。

ボタンホールからゴムを通し両端を縫い合わせます。

ウエストにゴムを戻し入れます。

ゴム替え口を作らない場合は、輪にしたウエストゴムの両端を重ね縫い合わせます。

ウエストを出来上がり線で折り、ウエストゴムを挟み込み、直線ミシンで2 cmの位置にステッチをかけます。

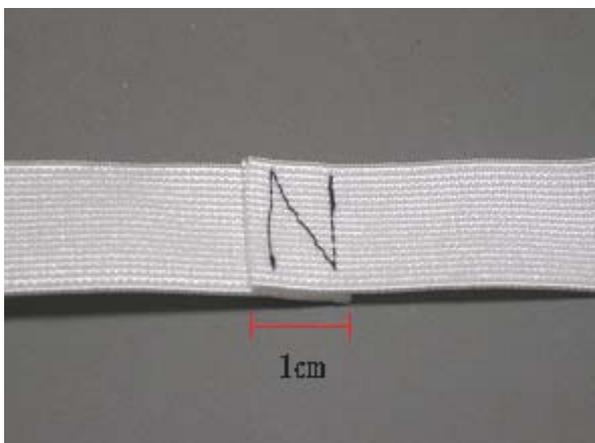

ウエストゴムの両端の縫い合わせ方

裾の処理

裾を出来上がり線で折り、直線ミシンで2 cmの位置にステッチをかけます。

