

Recherche 00017 ペタルカーディガン仕様書

ニット用

パターンパーツ数 4

～付属品～

伸び止めテープ(ウーリースピンテープ)

接着芯

留め具

| サイズ | | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 天巾 | | 13 | 13.4 | 14 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 17.4 |
| 身巾 | | 23.5 | 24.8 | 26 | 27 | 28.8 | 30.2 | 32 |
| 身丈 ※NP～裾 | | 29.5 | 30.5 | 34 | 36.5 | 39.5 | 40.5 | 44 |
| 袖丈 | 五分袖 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.3 | 23 | 24.5 | 26 |
| | 八分袖 | 22.5 | 24.5 | 27 | 30 | 35 | 37.5 | 40 |
| 用尺 | 110巾 | 56 | 61 | 66 | 72 | 79 | 83 | 88 |
| | 150巾 | 30 | 32 | 38 | 41 | 44 | 83 | 88 |

オリジナルパターン・仕様書の著作権・販売権は Recherche が所有しています。
いかなる理由であっても、オリジナルパターン・仕様書の無断転用・複写・流用及び転
売はご遠慮ください。

■ 用語

CF(センターフロント).....前中心

CB(センターバック).....後中心

SL(ショルダーライン).....肩線

AH(アームホール).....袖ぐり

SNP(ショルダーネックポイント).....肩線の衿側

空ロック.....布端処理等に用いる、縫い合わせをしないロック

コバステッチ.....1~2 mmの端ミシン

■ 裁断前に必ず地直しを行ってください。**■ 生地テンションは高がおすすめです。****■ 二本針四本糸ロックミシン使用を想定しています。**

それ以外の場合は着用し辛くなったり、糸切れの原因になりますのでご注意ください。

パターンには芯を貼る位置やステッチの巾等の指示が書いてありますので、本仕様書と共に確認しながら作業を進めてください。

----- 作り方 -----

裁断

地の目線を確認し、生地方向や伸びに注意しながら裁断します。

ノッチ(合印)を入れます

裁断時、わ になった部分にもノッチを入れます。(BC、衿)

※ノッチとは、縫い代に0.3 cmほどの切り込みを入れることです。

※ノッチを深く入れすぎるとほつれやすくなりますので注意します。

※各所縫い合わせの時はこのノッチどうしを合わせます。

伸び止めテープ・接着芯を貼ります

「前身頃の前あき~裾」と「後身頃の裾」に伸び止めテープもしくは接着芯を貼ります。

「袖口」に伸び止めテープもしくは接着芯を貼ります。


「衿の留め具の位置周辺」に接着芯を貼ります。(※パターンに指示有り)

※見やすくするため、本仕様書画像では伸び止めテープ・接着芯を貼っていませんのでご注意ください。

身頃と袖をロックで縫い合わせます



生地を中表に重ね、5mm切り落としながら5mm巾の2本針4本糸ロックで「後身頃」と「袖」を縫い合わせます。
 (※左右の袖を間違えないよう、ノッチを確認しながら縫い合わせます。)

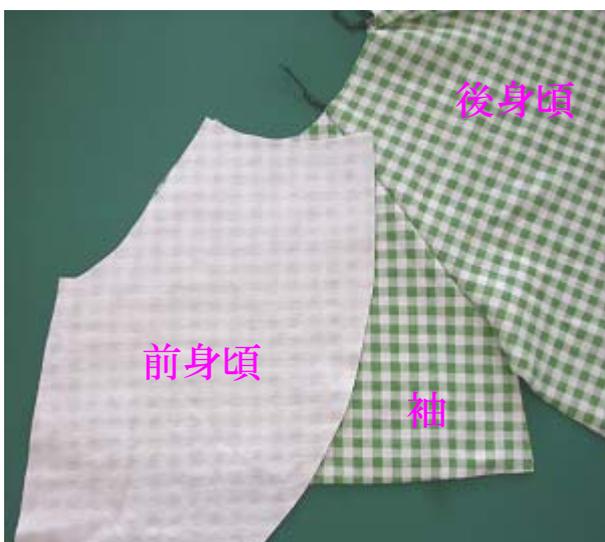

同様に「袖」と「前身頃」を縫い合わせます。





同様に「袖口」～「前・後身頃の脇」を縫い合わせます。

衿ぐり




「衿」を**中表**に折り、出来上がり線に直線ミシンをかけます。



縫い代を5mm切り落とし、「縫い代のわ」の部分に切り込みを入れます。
(※左画像参照)

「衿」を表に反します。(※ピンセットを使うと角が出ます。)

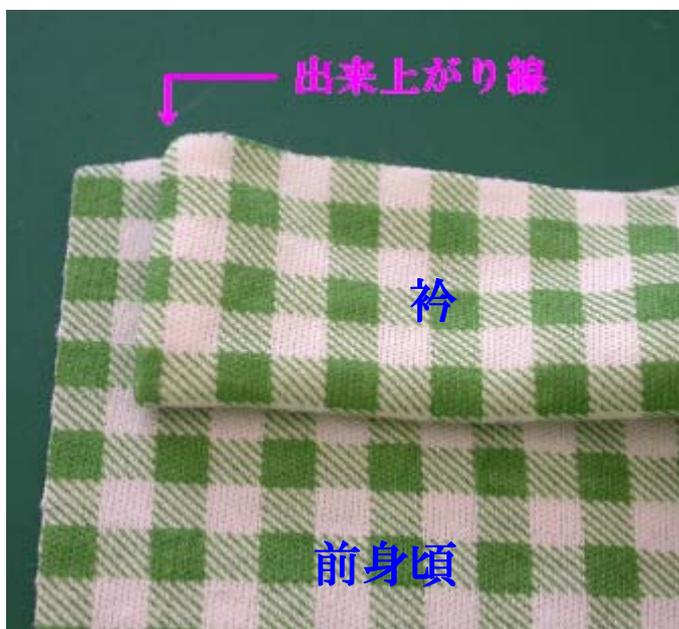

「前身頃」に「衿」を重ねます。

※衿の端は前身頃の出来上がり線に合わせます。



5 mm切り落としながら 5 mm巾の 2 本針 4 本糸ロックで「前・後身頃と袖」と「衿」を縫い合わせます。

(※各所ノッチを確認します。)



前あき～裾



3 mm切り落としながら 3 mm巾の 1 本針 3 本糸ロックを「前あき～前・後身頃の裾～前あき」にかけます。

(※脇の縫い代は後身頃側に倒します。)

衿を立て、前あき部分を出来上がり線に折ります。(※下画像参照)



「前あき～裾～前あき」に直線ミシンでコバステッチをかけます。

(※縫い外しが心配な場合は裏面からステッチをかけます。)

袖口



3 mm切り落としながら 3 mm巾の 1 本針 3 本糸ロ
ックを「袖口」にかけます。

(※袖下の縫い代は後身頃側に倒します。)



「袖口」を出来上がり線で折り、直線ミシ
ンでコバステッチをかけます。

留め具

前身頃の衿に留め具を付けます。

完成